



Base teléfono RJ12

RJ12 telephone socket

Prise téléphone RJ12

INFORMACIÓN

- Función: Base teléfono RJ12
- Marca: Commscope
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Normas: ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 Clase C

INFORMATION

- Function: RJ12 telephone socket
- Brand: Commscope
- Installation: In flush mounting boxes
- Standards: ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 Class C

INFORMATION

- Fonction : Prise téléphone RJ12
- Marque : Commscope
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Normes : ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 Class C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de conexión: IDC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Connection type: IDC
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de connexion : IDC
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine.
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

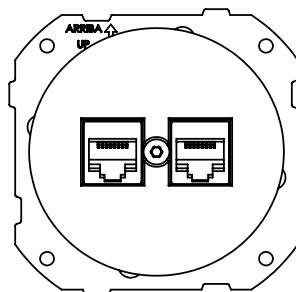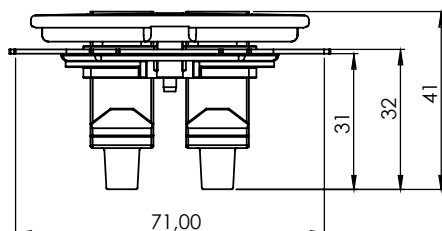




CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM


SYSTÈME D'INSTALLATION

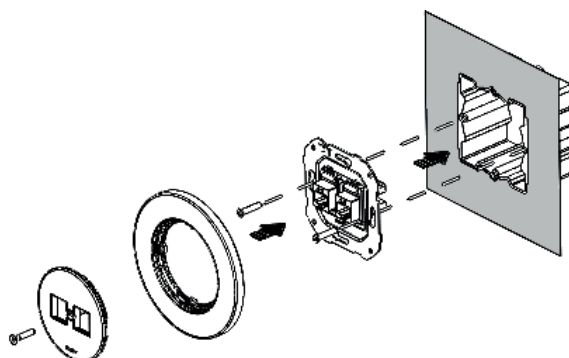


ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

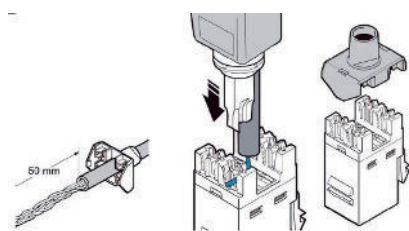

Base teléfono RJ12
RJ12 telephone socket
Prise téléphone RJ12

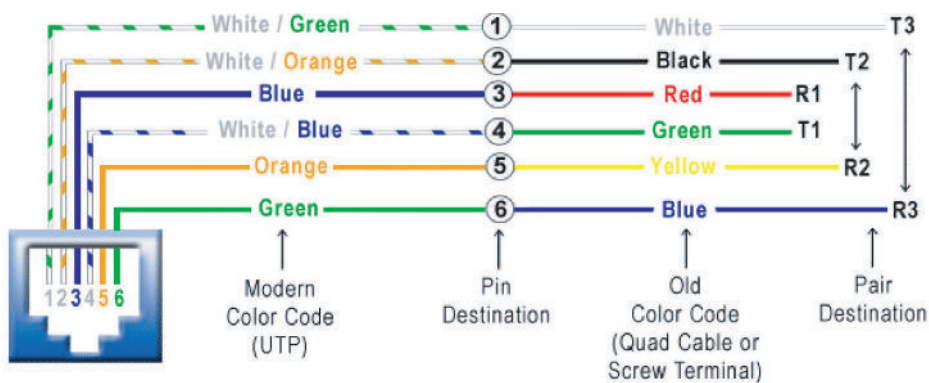

El par telefónico (R1-T1: rojo-verde o blanco- marrón) debe conectarse a los bornes azul y blanco-azul del RJ12.
The telephone pair (R1-T1: red-green or white-brown) must be connected to the blue and white-blue of the RJ12 socket.
La paire téléphonique (R1-T1: rouge-vert ou blanc-marron) doit être connectée aux bornes bleu et blanc-bleu de la prise RJ12.